


스노우피크 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 본 제품은 요리용 냄비입니다. 안전하게 사용하시기 위하여 본 취급설명서를 읽어보시고 사용해 주세요. 또한, 다 읽은 후에도 소중히 보관해 주세요.  
설명내용 중 이해가 되지 않는 부분 및 제품의 하자가 확인되었을 때에는 즉시 사용을 중지하고 구입하신 판매점 또는 스노우피크 유저서비스로 문의해 주세요.

세트내용(각부의 명칭)

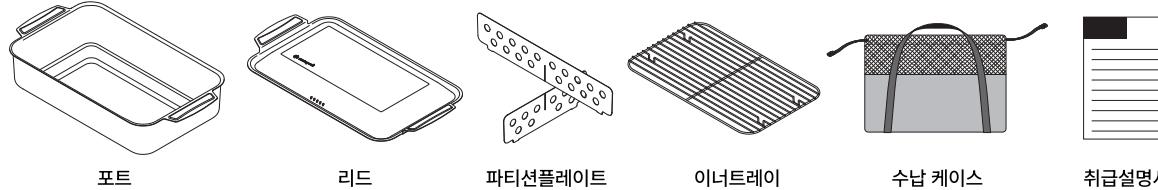

스페

- 재질 : 포트, 리드, 파티션플레이트, 이너트레이 / 스테인리스, 수납 케이스 / 폴리에스테르
- 본체 사이즈 : 443x242x112(h)mm
- 중량 : 2.6kg (수납 케이스를 포함)
- 만수 용량 : 6.7L
- 적정 용량 : 4.6L

안전상의 주의 사항 사용 전 잘 읽어보고 예상되는 사고를 피하고 안전하게 사용하시기 바랍니다.

**△ 위험** 명백하게 생명에 관련된 심각한 사고가 예측되는 행위를 나타냅니다.

● 폐사의 연소 기기와 병용하는 경우, 연소 기기의 취급 설명서를 잘 읽고, 대응 기종을 확인한 후에 주의사항에 따라 취급해 주세요. 잘못된 사용 방법은 화재나 화상 등의 중대 사고로 이어질 우려가 있습니다.

**△ 경고** 잘못 취급하면 사용자가 사망 또는 중상을 입을 수 있음을 나타냅니다.

● 사용하기 전에 본 제품을 점검하여 각부에 이상이 없는지 확인해 주세요. 이상이 발견되었을 경우는, 즉시 사용을 중지하고 구입하신 판매점, 또는 스노우피크 유저서비스 담당자에게 점검 또는 수리를 의뢰해 주세요. ● 개조는 절대로 하지 말아 주세요. 화재나 화상 및 제품 파손의 원인이 됩니다. ● 가열 중에는 매우 고온이 되므로 화상에 주의해 주세요. 또한 가열 후 잠시 본 제품을 식힌 후 취급해 주세요. ● 포트, 리드, 파티션플레이트, 이너트레이는 모두 금속제입니다. 사용 중이나 사용 후는 가열되어 있어 화상의 우려가 있습니다. ● Si센서 스토브(온도센서 부착 가스스토브)로 사용하실 때는, 냄비의 전도에 의한 화상이나 화재 등의 위험이 있으므로, 아래의 사항을 지켜 주세요.

● 본체는 스토브의 중앙에 놓고 온도 센서가 확실하게 가라앉았는지 확인해 주세요. ● Si센서의 종류나 오덕의 형상에 의해 본 제품이 안정되지 않거나 Si센서가 가라앉지 않는 경우는 사용을 중지해 주세요. ● 된장국 등 조리물에 따라 따뜻하게 할 때나 가열 중에 돌비 현상에 의해 내용물이 분출하거나, 경우에 따라 냄비가 넘어질 수 있으니 아래 사항을 준수해 주세요. ● 따뜻하게 다시 할 때는 가열하기 전에 잘 저어주세요. ● 강한 불로 단번에 가열하지 말아 주세요. ● 요리 중에도 잘 저으면서 따뜻하게 해주세요. ● 어린이는 사용하지 말아 주세요. 예상치 못한 사고의 원인이 됩니다.

**△ 주의** 부상이나 본체 파손, 물품 파손으로 확대 피해의 원인이 되는 행위를 나타냅니다.


● 처음 사용하실 때는 제조 시 유분 등이 남아있을 수 있으므로 중성 세제와 부드러운 스펀지 등으로 잘 씻어주세요. 금속 수세미나 연마제를 포함한 세제 등으로 씻지 말아 주세요. 표면이 긁혀 녹의 원인이 됩니다. ● 사용 후 본 제품을 잘 씻고 통풍이 잘 되는 그늘진 곳에서 건조해 주세요. ● 조리 시 수평으로 안정된 장소를 선택하고 본 제품을 버너에 확실하게 세팅한 후 사용해 주세요. ● 대용하고 있는 버너/스토브는, 설봉원, 투버너, 타쿠도입니다. 특히 모닥불에서 사용하면 본 제품이 파손되므로 절대로 사용하지 말아 주세요. ● 부식 방지를 위해 장시간에 걸쳐 조리물을 넣은 채로 두지 말아 주세요. ● 본 제품은 끓이거나 찌거나 삶는 용도로 사용해 주세요. 다른 조리 방법으로 사용하지 말아 주세요. 변형이 일어나 제품 파손의 원인이 됩니다. ● 본 제품의 포트로 조리하지 말아 주세요. 포트를 직화하면 열

변형이 일어나 제품 파손의 원인이 됩니다. ● 본 제품의 사용 중이거나 운반할 때에는 급격한 충격을 주거나 덜어뜨리지 않도록 주의해 주세요. 충격에 의해 본체가 변형되어 내용물의 누설의 원인이 됩니다. ● 본 제품을 오랫동안 사용하기 위해 아래의 사항들을 준수해 주세요. ● 본 제품에서 재료를 썰거나 손질하지 말아 주세요. 상처가 불어, 녹의 원인이 됩니다. ● 식초 등의 강산성 식재료나 곤약 등 강 알칼리성 식재료를 사용한 경우에는 변색이나 녹의 원인이 되므로 사용 후 신속하게 중성 세제로 씻어주세요. 또한, 약산성, 약알칼리성 식재료를 장시간 사용했을 경우도 마찬가지로 변색이나 녹의 원인이 되기 때문에, 사용 후, 신속하게 중성 세제로 씻어 주세요.


세트내용(각부의 명칭)

■ 파티션플레이트 사용 방법

① 2장 있는 파티션플레이트판을 중심으로 교차하도록 조합해 주세요.(그림 1)

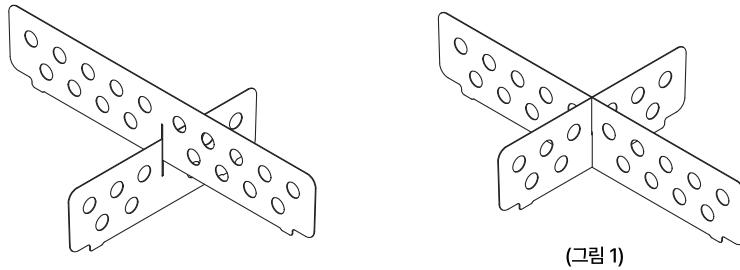


② 포트 바닥면에 있는 볼록한 부분의 틈 사이에 파티션플레이트의 다리를 놓아 주세요.(그림 2)

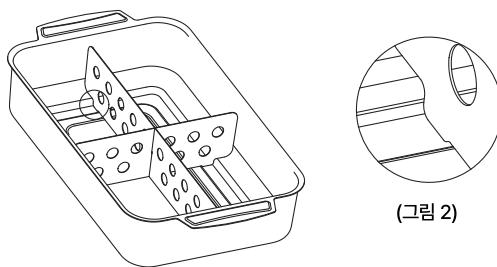


■ 이너트레이 사용 방법

③ 포트에 이너트레이를 세팅합니다.

이때, 포트 바닥면에 있는 볼록 부분의 사이에 이너트레이의 다리를 놓아주세요. (그림 3)

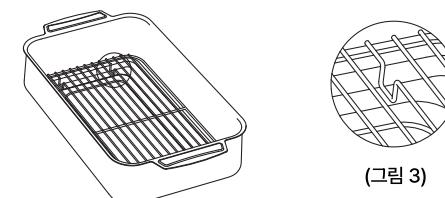

④ 이너트레이의 다리가 절반 이상 채워지도록 물을 넣어 주세요.(그림 4 그레이부)

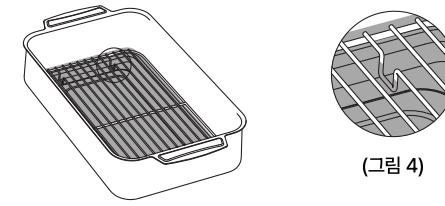

**△ 주의** 부상이나 본체 파손, 물품 파손으로 확대 피해의 원인이 되는 행위를 나타냅니다.

● 찜 요리를 할 때는 포트 바닥 부분에 물이 없어지지 않도록 세심하게 확인하고 무수분 상태가 되지 않도록 주의해 주세요.

유지 보수에 대하여

● 장기간 사용하지 않은 제품을 다시 사용하실 때는 본 제품을 점검하여 각부에 이상이 없는지 확인해 주세요. 이상이 발견되었을 경우는, 즉시 사용을 중지해 구입하신 판매점, 또는 스노우피크 유저서비스 담당자에게 점검 또는 수리를 의뢰해 주세요.

● 세척 시, 수세미나 클렌저 등을 사용하면 표면을 손상해 녹의 원인이 됩니다. 그을린 자국을 제거할 때도 칼 등 금속제의 예리한 것을 사용하지 말아 주세요.

● 씻은 후 물을 제거하고 잘 건조해 주세요.

품질보증에 대하여

구매하신 제품은 최선을 다해 제작했으나 만일 이상한 점이 발견되시면 구매처 또는 스노우피크, 또는 각 제품에 기재된 연락처로 상담 바랍니다. 제조상의 결함이 원인인 경우는 무상으로 수리 또는 교환이 가능합니다. 기타의 경우는 적정한 가격으로 수리받으실 수 있습니다. 수리 및 교환은 당사의 수리 기준에 의거해 판단합니다. 또한 다음의 경우는 수리가 불가능한 경우도 있으므로 사전 양해를 바랍니다. 1. 소재의 경년변화에 의한 파손 등 제품의 수명 2. 개조 및 조작한 취급으로 인한 고장 3. 취급 설명서에 금지되어 있는 취급에 의한 고장 4. 불의 사고에 의한 상품의 고장 5. 기타 제조상의 결함 이외의 원인으로 인한 제품의 고장 6. 먼지나 녹에 의한 고장 7. 분해로 인한 이상 발생 또는 파손 8. 낙하나 기타 충격에 의한 부품 변형 또는 파손에 의한 이상 9. 마찰에 의한 부품 변화 및 그에 따른 고장 10. 타사 제품과의 혼용에 의한 고장

수리에 대하여

● 수리가 필요한 경우는 제품을 구입한 판매점 또는 스노우피크 유저서비스에 문의하시기 바랍니다. ● 수리를 의뢰하기 전, 제품을 충분히 말리고 먼지를 뒹아내시기 바랍니다. ● 수리품에는 수리 받을 부분을 정확히 알 수 있도록 반드시 메모 또는 표시를 붙여 주시기 바랍니다. 또한 파손된 상황을 최대한 자세히 적어주시기 바랍니다. ● 수리품 배송 및 수리 비용은 다음과 같이 규정합니다. 1. 보증 대상인 경우 : 왕복 배송비 및 수리비는 본사에서 부담합니다. 2. 보증 대상이 아닌 경우 : 왕복 배송비 및 수리비는 고객이 부담합니다.

문의 사항이나 의문점이 있으시면  
판매점 또는 본사 유저서비스에 문의해 주세요.

스노우피크 유저서비스

02-6203-1266 (9:00~18:00)

(주) 스노우피크 코리아

서울특별시 양천구 목2동 507-17(공항대로 602)

TEL) 1661-1958 FAX) 02-6203-1959

[www.snowpeak.co.kr](http://www.snowpeak.co.kr)

MADE IN CHINA